

BSMLW14シリーズ 取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。

危険

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 分解、改造、修理しない。
 - 電極の(+)と(－)を針金等の金属で接続しない。また、金属性のネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したりしない(接触し、ショートする危険性があります)。
 - 火の中に入れたり、100℃以上の高温の場所や水中の中に放置しない。
 - 釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。
 - 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かないください。電池を誤って飲み込むと、窒息や中傷を起こす危険があります。特に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管、使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 電極の(+)と(－)を間違えて挿入しない。
 - 消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地方自治体の条例に従って正しく処分する。
 - 長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所に保管する。
 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注意

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

マウスご使用時の注意

- マウス底面のセンサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が早くなりますので注意してください。
- カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、電源をOFFにしてください。

レーザー式センサーご使用時の注意

本製品は不可視レーザーを使用しているため、目に障害をきたすことのないclass1該当品ですが、レーザー発光部分を直視することは避けてください。ガラスや鏡面などの上では正常に動作しない場合があります。

電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、本製品を使用しないでください。電子レンジ近隣の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があります。)
- 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - 本製品を分解／改造すること
 - 本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - 産業・科学・医療用機器
 - 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - ① 構内無線局 (免許を要する無線局)
 - ② 特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)
- 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
 - 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。
 - 本製品は、自動的に電波干渉を回避する機能が組み込まれています。ただし、それでも電波障害が起きる場合は、本製品の使用を中止してください。
 - その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- マウス(本体) 1台

スクロールホイール
左右に倒すとチルト(横スクロール)が使用できます。
※詳しくは[割り当て機能とチルトの設定]をご参照ください。

右ボタン


左ボタン

- レーザー 1台
- アルカリ単4乾電池 2本
※動作確認用
- 取扱説明書(本書) 1枚

付属の電池は動作確認用のため、出荷時期等により電池が消耗している場合がございます。お早目にお客様で新品の電池を用意し、付属の電池と交換してください。


本製品の使用方法

- 本体裏面にある電池ボックスカバーを開けます。

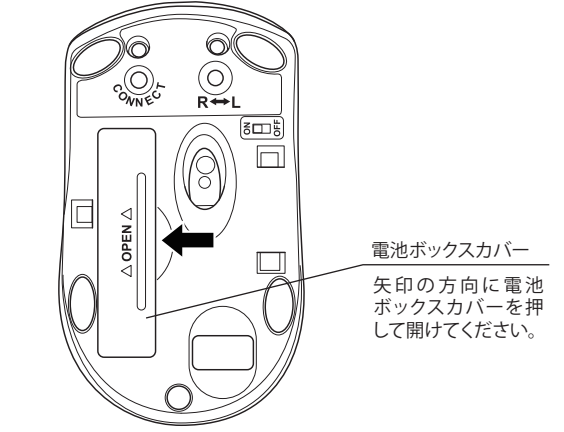


電池ボックスカバーを開ける際は爪を傷ついたり、ケガなどをしないようにご注意ください。

- 単4乾電池を図のように挿入します。その際、[電池取り出しシート]が単4乾電池の下になるように挿入してください。
- ※＋と－を絶対に間違えないでください。

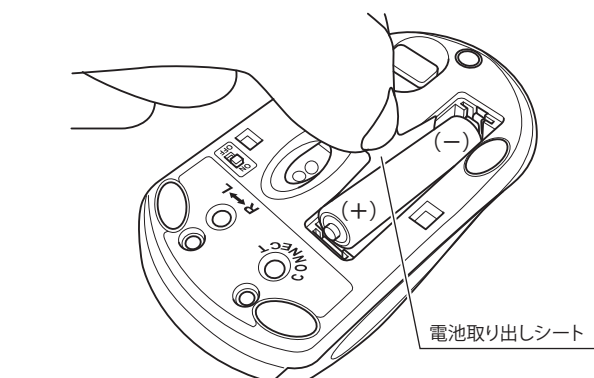

- 電池ボックスカバーを閉めます。
- 本体の電源スイッチをONにします。

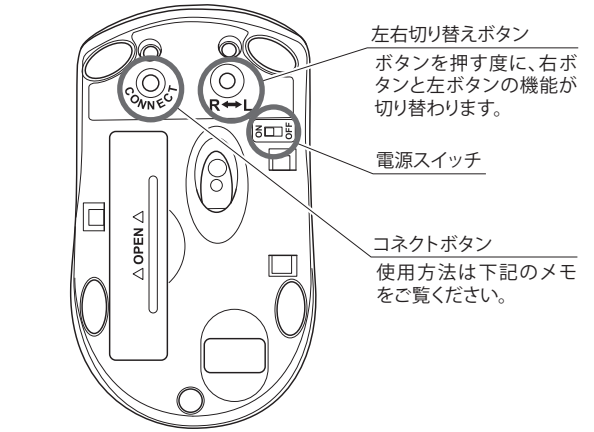

- レーザーをパソコンのUSBポートに接続します。本製品はパソコンの電源が入った状態で接続すると、ドライバーが自動で組み込まれ、使用可能になります。

本製品は出荷時の状態でマウスとレーザーのコネクトが完了していますのでコネクト作業は不要ですが、無線LANなど、影響によりマウスの反応が悪い場合はコネクト作業を行ってください。


<コネクト方法>
電源をONにしたマウスとパソコンのUSBポートに接続したレーザーを15cm程度に近づけ、マウス本体裏面のコネクトボタンを押してください。マウスポインタが正常に動作すれば、コネクト作業は完了です。

<おことわり>
本マウスに付属されているレーザーは専用品です。万が一レーザーを紛失された場合、同一機種でも他のレーザーではご使用できません。レーザーは非常に小さくなっていますので、取り扱いには十分ご注意ください。

裏面に続く▶

マウス本体にレーザーを収納できます

本製品を持ち運ぶときに便利のように、マウス本体裏面にレーザーを収納することができます。

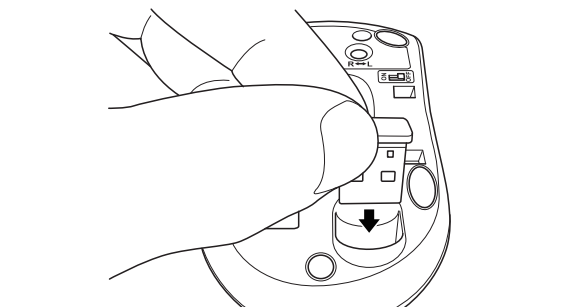

割り当て機能とチルトの設定

弊社HPから専用ドライバーをダウンロードしてパソコンにインストールすると、スクロールホイールに他の機能を割り当てることができます。また、スクロールホイールでチルト(横スクロール)の機能が使用できます。弊社HP(<http://buffalo-kokuyo.jp/download/>)よりダウンロードしてください。

- 一部のアプリケーションでは割り当てたボタンの操作ができない場合があります。
- 上記の機能はMacシリーズではご利用いただけません。

左右切り替えボタンについて

[左右切り替えボタン]を押すことで、本製品の右ボタンと左ボタンの機能を切り替えることが可能です。
※ 出荷時は左ボタンが[クリック]の設定です。
※ [左右切り替えボタン]は押す度に切り替わります。
※ [左右切り替えボタン]の設定はパソコンの電源をOFFにしても、レーザーをパソコンから取り外しても有効です。

バッテリーインジケーターについて

電池残量が少なくなると赤く点滅します。その場合は電池を交換してください。

本製品を長時間使用しない場合や、カバンなどに入れて持ち運ぶ時に、電源スイッチをOFFにすることで、電池が長持ちします。

スリープモードについて

本製品は約10分でスリープモードになります。ボタンをクリックすることでスリープモードから復帰します。

アンインストール

アンインストールは以下のいずれかの方法で行えます。

- <Windowsの場合>**
- [スタート]→[すべての]プログラム→[Buffalo]→[BSMLW14]→[Install]の順にクリックします。
画面の指示に従って、アンインストールを行います。
 - コントロールパネルの[プログラムと機能](Windows XPでは[プログラムの追加と削除])で行えます。
画面の指示に従って、アンインストールを行います。

電波到達距離について

- ・非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m
 - ・磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m
- ※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

製品仕様

インターフェース	USB
対応プロファイル	HID (Human Interface Device)
センサー方式	レーザー式
電波周波数	2.4GHz z
分解能	1600dpi
対応機器	USBポート搭載のWindows/パソコン、Macシリーズ(USB2.0搭載機推奨)
寸法	マウス 約W56×D100×H37mm レーザー 約W13.2×D15.1×H4.5mm
重量	マウス 約54g(電池含まず) レーザー 約1.4g
動作環境	温度 5℃～40℃、 湿度 10%～60%(結露なきこと)
製品構成	マウス、レーザー、アルカリ単4乾電池2本、取扱説明書

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認くださいませようお願いします。
マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新のドライバーダウンロード**をご確認ください。

ホームページ
<http://buffalo-kokuyo.jp/support/>

上記で改善しない場合は、**サポートセンター**へお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先
<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>
FAX でのお問い合わせ先
050 - 5805 - 9384
電話でのお問い合わせ先
※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。
050 - 3163 - 3177 月～土(日・祭日、年末年始除く)
9:30 ～ 12:00 / 13:00 ～ 18:00
※050 から始める IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

<送付先>
〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1
バッファロー・コクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された製品は弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様がこの約款に同意された場合に限り保証が有効となります。この約款は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理を約束することになります。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を預金して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売し、修理対象となるもののうち、本体部分であり、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
 - 修理をご依頼される前に、保証書をご提示頂けない場合。
- ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 販売店等の保管者にご購入日の証明をしていない場合、またはお客様のご購入日より、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 消耗部品が自然磨耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法など認められる場合。

第3条(修理)

この約款の附記による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。弊社修理センターについては各製品添付のマニュアル「電子マニュアル」を参照するか、弊社ホームページをご覧ください。当該送付先宛にさせていただきます。また、ご送付時には配達便など送付方法で送付ください。郵送品は追跡をお願いします。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは修理により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂くことがあります。
3 ハードディスク等のデータ記録装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスク内には製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記録されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。有償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。但し、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、破損の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)

- お客様がご購入された製品について、弊社に改善または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様にご購入された製品について、修理に際しましては、この約款の規定にかかわらず、弊廠にて当該製品を修理、または修理のない製品または同等品と交換しますが、当該修理に基づく修理箇所の保証にはなりません。
- 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記録装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外での使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

- 製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- !BUFFALO™は、株式会社メロコホールディングスの商標です。本書には、™、®、©などの他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®, ©などのマークは記載していません。